



SCHLANK.

FÜR KONSTRUKTIONEN, DIE NICHT MAUERWERKSDICK AUFTRAGEN UND IHREN SOLIDEN CHARAKTER NICHT VERSTECKEN MÜSSEN:

SCHLANKE MASSIVBAUTEILE AUS GIPS-WANDBAUPLATTEN.

VIELSEITIG.





Gips-Wandbauplatten werden zur Herstellung von nichttragenden Innenwänden eingesetzt. Vielfach werden sie dabei als Installationswände mit bauakustischem Eignungsnachweis bei Anforderungen an den Schallschutz in Verbindung mit einer WC-Vorwand eingebaut.

Im Wohnungs- und Objektbau werden einschalige Wände aus meist 80 und 100 mm dicken Gips-Wandbauplatten ausgeführt. Zweischalige Wände erfüllen erhöhte Anforderungen an den Schallschutz. Sie eignen sich für Wohnungstrennwände und Flurwände.

Der hohe Feuerwiderstand von Bauteilen aus Gips-Wandbauplatten ist ausschlaggebend für ihren Einsatz als Schachtwände, Vorsatzschalen oder Bekleidung von Stahl- und Holzstützen.

Bariumsulfathaltige Platten dienen der Abschirmung von Strahlung in Gesundheitsbauten. Die Wände



sind im Gegensatz zu Massivkonstruktionen vergleichsweise leicht und bieten durch ihren hohlraumfreien Aufbau ein unverzichtbares bauhygienisches Plus.

Gips-Wandbauplatten benötigen keinen Putz. Für alle anderen Innenwände und Decken gibt es die leistungsstarken Gips-Trockenmörtel von MultiGips.

Putz-Produkte ab Seite 126

MASSIV UND ZEITGEMÄß RÄUME BILDEN. AUF DIE SCHNELLE ART.

INNENWÄNDE.







ROHBAUBEGLEITEND.






INNENWÄNDE AUS GIPS-WANDBAUPLATTEN WERDEN PARALLEL ZUM ROHBAU ERRICHTET – IN DER REGEL BEREITS NACH DEM EINBAU DER ERSTEN GESCHOSSDECKEN. DIESES BESCHLEUNIGTE BAUEN IST EINES DER ZENTRALEN VORTEILSKRITERIEN FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER.



TROTZ MASSIVER BAUWEISE HANDELT ES SICH UM FLÄCHENEFFIZIENTE KONSTRUKTIONEN MIT VORTEILEN FÜR DIE STATIK AUFGRUND IHRER VERGLEICHSWEISE GERINGEN MASSE.

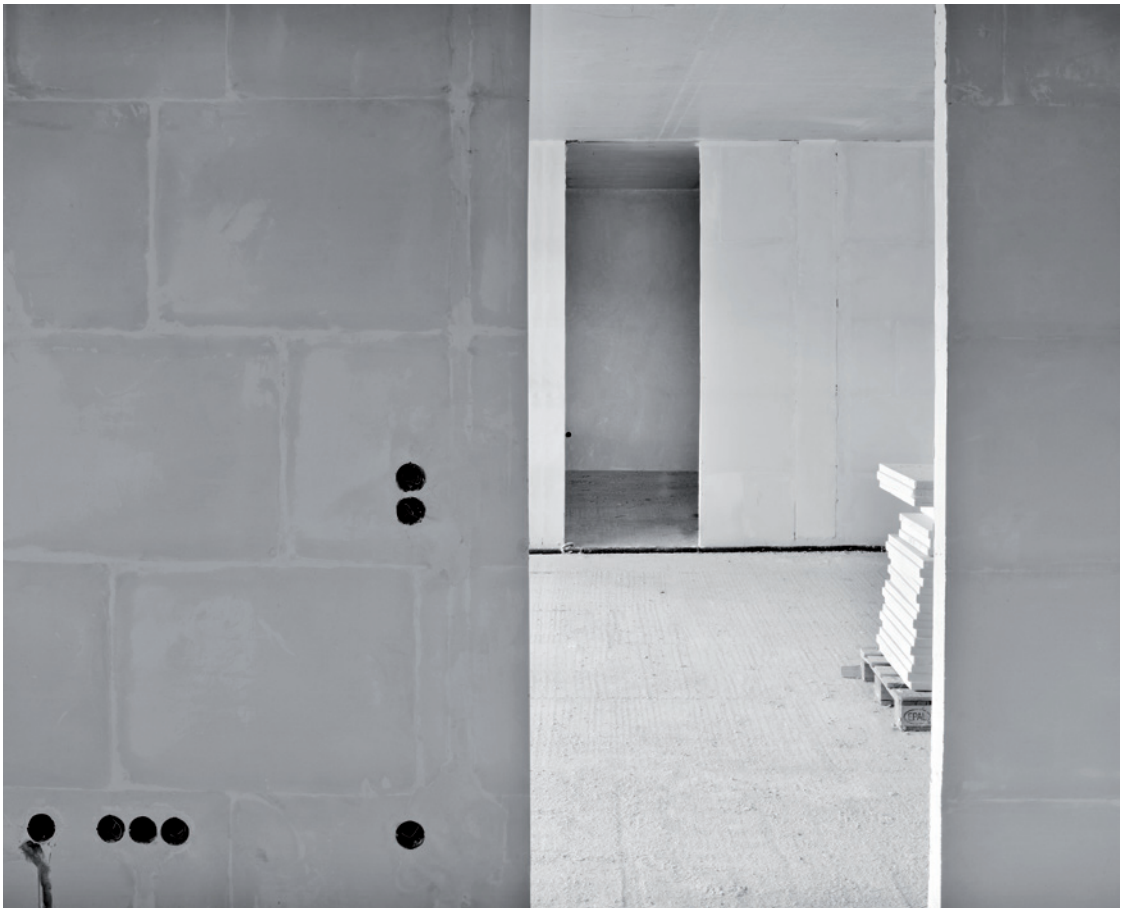









DIE INNENWÄNDE ERMÖGLICHEN WANDHÖHEN BIS 7 METER MIT GROßEN ÖFFNUNGEN – OHNE HOHLRÄUME, OHNE DÄMMSCHICHTEN, OHNE UNTERKONSTRUKTION UND OHNE VERZAHNUNG MIT DEN UMGEBENDEN BAUTEILEN.



AUFGRUND DER GUTEN BEARBEITBARKEIT DER PLATTEN UND DER HOMOGENEN STRUKTUR DER WÄNDE KÖNNEN ÖFFNUNGEN AUCH NACHTRÄGLICH AN BELIEBIGER STELLE ANGEORDNET WERDEN.

ÖFFNUNGEN.











OBERFLÄCHEN.

INNENWÄNDE AUS GIPS-WANDBAUPLATTEN BILDEN AUFGRUND IHRER HOCHGLATTEN OBERFLÄCHEN FÜR NAHEZU ALLE FORMEN DER WANDGESTALTUNG BESTENS GEEIGNETE UND BEWÄHRTE UNTERGRÜNDE.



ANSCHLÜSSE.



Elastischer Anschluss mit MultiGips AkustikPro 120-3



DIE WÄNDE WERDEN IN DER REGEL ELASTISCH ANGESCHLOSSEN. GLEITENDE ANSCHLÜSSE WERDEN BEI STÄRKEREN BAUTEILBEWEGUNGEN AUSGEFÜHRT ODER WENN ANGRENZENDE BAUTEILE DIES ERFORDERN, WIE Z.B. BEIM AUSBAU VON OBERGESCHOSSEN IM DACHRAUM ODER BEIM EINSATZ IM HOLZBAU.



VORSATZSCHALEN AUS GIPS-WANDBAUPLATTEN WERDEN BEVORZUGT IN 60 MM DICKE FREISTEHEND AUSGEFÜHRT. ZULÄSSIG SIND SCHALEN BIS 4 METER HÖHE BEI BELIEBIEGER WANDLÄNGE.







MIT AKUSTISCH GETRENNTEN EINZELSCHALEN GELTEN ZWEISCHALIGE KONSTRUKTIONEN AUS GIPS-WANDBAUPLATTEN ALS ANFORDERUNGSGERECHTE WOHNUNGS- UND FLURTRENNWÄNDE MIT BEWERTETEN LUFTSCHALLDÄMM-MAßEN BIS R_W 68 DB.

DOPPELSCHALIG.








SCHLITZE UND AUSNEHMUNGEN WERDEN NACHTRÄGLICH MIT PRÄZISE ARBEITENDEN MAUERNUTFRÄSEN ODER NUTENZIEHERN HERGESTELLT. NICHT STEMMEN!

SCHLITZE.

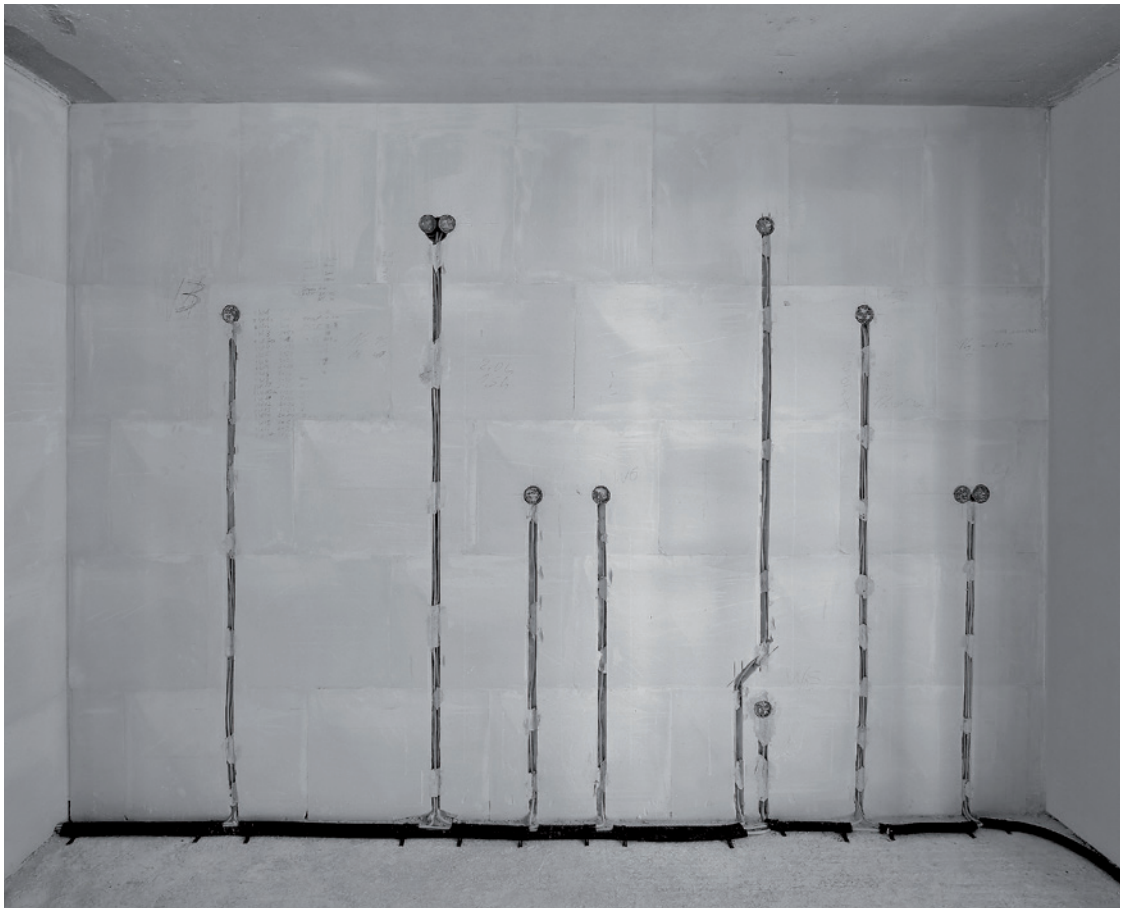









GIPS-WANDBAUPLATTEN ERLAUBEN
HANDWERKLICH EXAKTE MAßANPASSUNGEN
AUCH IN SCHWIERIGEN EINBAUSITUATIONEN.



